




EarthWay®

EV-N-SPRED®

SIDE SPRED-CONTROL™

ASC 64571
4/2019

Earthway Products, Inc.
P.O. Box 547
Bristol, IN 46507
Phone: 574-848-7491
1-800-294-0671
www.earthway.com

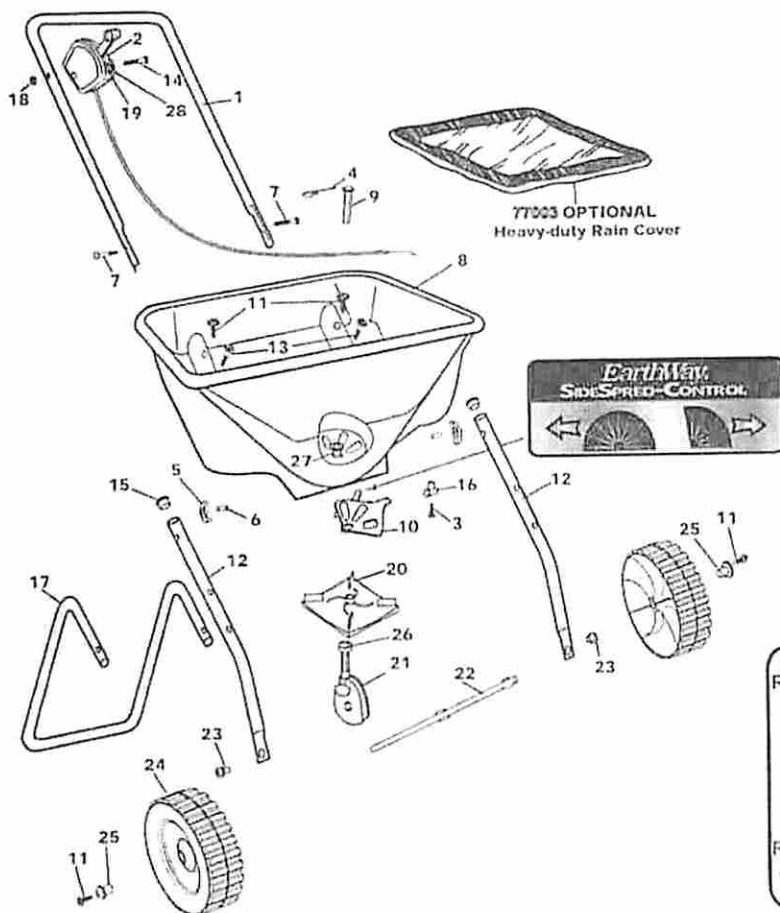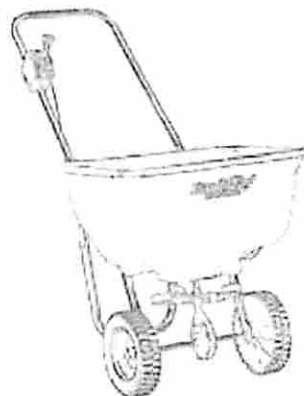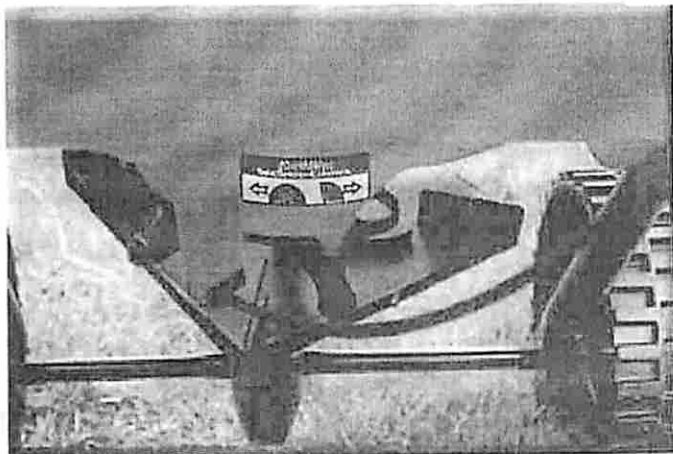

WARNING
Remove agitator when using Rock Salt to prevent gearbox damage
AVERTISSEMENT
Retirer l'agitateur Lors de l'utilisation de sel gemme pour éviter d'endommager la boîte de vitesses
ADVERTENCIA
Retire agitador Al usar sal de roca para evitar daños en la caja de cambios de prevención

2030 Parts List

KEY #	PART #	DESCRIPTION	KEY #	PART #	DESCRIPTION	KEY #	PART #	DESCRIPTION
1	25412	UPPER HANDLE	11	31141	#14 X 3/4" TYPE "AB" HWHS ZINC	21	60257	GEAR BOX ASSEMBLY
2	60519	CONTROL ASSEMBLY	12	25721	LOWER HANDLE 2030	22	23513	AXLE
3	31136	#8 X 1 PHPS DEEP THREAD	13	31163	#14 X 1 1/2 TYPE AB HWHS ZINC	23	12197	SPACER BEARING
4	32117	AGITATOR	14	37100	1/4-20 X 1 3/4" CARRIAGE BOLT	24	12104	8" WHEEL
5	60027	WING NUT ASSY BLACK	15	19132	7/8" TUBE PLUG	25	12242	AXLE PLUG (BLACK)
6	70142	NUT PROTECTOR 234 ID. X 375 BL	16	12349	LOWER HOUSING CLAMP	26	12201	DUST COVER (GEAR BOX) HEX
7	37116	1/4-20 X 2 1/4 CARRIAGE BOLT ZINC	17	25720	STAND 2030	27	12251	HOPPER BUSHING
8	60244	HOPPER ASSEMBLY	18	32100	1/4-20 HEX NUT ZINC	28	32106	10-24 WING NUT ZINC
9	12275	AGITATOR SHAFT	19	12222	INDICATOR-BROADCAST	OPTIONAL	77003	HEAVY DUTY RAIN COVER
10	12269	SHUT OFF PLATE	20	12255	IMPELLER			

Melinda C. Cull

Please call if you are missing any parts, have difficulty in assembly, or have any questions regarding the safe operation of this product
SUPPORT HOT LINE: 574-848-7491

Appelez SVP si vous manquez n'importe quelles pièces, ont la difficulté dedans l'assemblage, ou ont toutes les questions concernant l'exploitation sûre de ce produit.
LIGNE DIRECTE DE SOUTIEN: 574-848-7491

Llame por favor si usted está faltando cualquier pieza, tienen dificultad adentro la asamblea, o tienen cualquier pregunta con respecto a la operación segura de este producto. LÍNEA CALIENTE DE LA AYUDA: 574-848-7491

EarthWay

EV-N-SPRED

ASSEMBLY and OPERATING INSTRUCTIONS for 2030 Broadcast Spreader

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE et D'UTILISATION pour 2030

Épandeur Centrifuge

INSTRUCCIONES de la ASAMBLEA y de FUNCIONAMIENTO para 2030

Sembrador o Esparcidor

OPERATING INSTRUCTIONS

Before filling hopper, become familiar with the operation of this spreader.

- ☑ Obtain proper setting for material to be used from the SETTING MATRIX included with this spreader.
- ☑ Move stop bolt on rate gauge assembly to the proper setting and tighten.
- ☑ While pushing spreader forward, push control lever forward to the stop bolt. To stop, pull lever back to close flow holes before you stop moving.
- ☑ When finished, empty any remaining material from hopper.
- ☑ Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing.
- ☑ To prevent corrosion, spray a light oil or Fluid Film inside the tubing of the chassis and on all metal parts.
- ☑ If using Rock Salt, to prevent damage to the gearbox remove salt from the hopper daily. Rock Salt will reconstitute back into a solid block if left in the hopper overnight and will damage your gearbox if operated with the salt in place

DIRECTIVES D'UTILISATION


Avant de remplir la trémie, familiarisez-vous avec le mode d'emploi de l'épandeur.

- ☑ Consultez le TABLEAU DE RÉGLAGE afin de savoir lequel utiliser selon le type de produit que vous appliquez.
- ☑ Placez le bouton d'arrêt au bon réglage sur le sélecteur
- ☑ Tout en poussant l'épandeur, poussez le levier vers le bouton d'arrêt. Pour arrêter, tirez le levier pour fermer les trous d'épandage avant de vous arrêter.
- ☑ Lorsque vous avez terminé, videz complètement la trémie.
- ☑ Nettoyez l'épandeur à fond et laissez-le sécher avant de le ranger.
- ☑ Pour éviter la corrosion, pulvériser une huile légère ou Fluid Film à l'intérieur du tube du châssis et sur toutes les parties métalliques.
- ☑ Si vous utilisez le sel gemme, pour éviter d'endommager la boîte de vitesses enlever le sel de la trémie quotidienne. Sel gemme se reconstitue de nouveau dans un bloc solide si on les laisse dans la trémie pendant la nuit et pourrait endommager votre boîte de vitesses si il fonctionne avec le sel en place.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de llenar la tolva, conviértase al corriente de la operación de este esparcidor.

- ☑ Obtenga el ajuste apropiado para que el material sea utilizado de la TARIFA QUE FIJA LA CARTA incluida con este esparcidor.
- ☑ Mueva el perno de la parada en el montaje de galga de la tarifa al ajuste apropiado.
- ☑ Mientras que empuja el esparcidor adelante, empuje la palanca de mando adelante al perno de la parada. Para parar, tire de la palanca de nuevo a los agujeros cercanos del flujo antes de usted pare el moverse.
- ☑ Cuando está acabado, vacíe cualquier material restante de la tolva.
- ☑ Lave a fondo el esparcidor y permita para secarse antes de almacenar.
- ☑ Para evitar la corrosión, aplique un aceite ligero o Fluid Film dentro del tubo del chasis y en todas las partes metálicas.
- ☑ Si el uso de la sal de roca, para evitar daños en la caja de cambios de eliminar la sal de la tolva diaria. Rock Salto reconstituirá de nuevo en un bloque sólido si se deja en la tolva durante la noche y dañará su caja de cambios si se opera con la sal en su lugar.

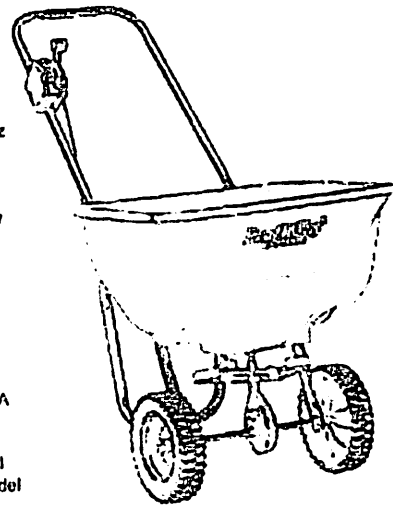

NEW ~ NOUVEAU ~ NUEVO

The SideSPRED-CONTROL™ is a new innovation that eliminates the need to use a side deflector, which can adversely affect your application rate, to prevent material from being spread into flowerbeds, on sidewalks, or driveways. The SideSPRED-CONTROL™ maintains the correct application rate while it is activated, giving you excellent results in seeding or spreading while controlling the spread pattern on the left side of the spreader. The SideSPRED-CONTROL™ is an EarthWay® exclusive.

SIDESPREDCONTROL™ OPERATION

The SideSPRED-CONTROL™ lever is located on the back of the hopper at the bottom. To operate the SideSPRED-CONTROL™, slide the control lever from the left, to the right. This will activate the SideSPRED-CONTROL™ for a PARTIAL spread pattern and prevent material from being spread to the left side of the spreader. Position the left wheel of your spreader 12"-16" from the sidewalk, flowerbed, or driveway and spread as normal. When you have completed this spreading pass, open the SideSPRED-CONTROL™ by sliding the control lever from right to left, for a FULL spread pattern.

OPÉRATION SIDESPREDCONTROL™

Le levier SideSPRED-CONTROL™ est situé à l'arrière de la trémie vers le bas. Pour faire fonctionner le SideSPRED-CONTROL™, faites glisser le levier de commande de la gauche, vers la droite. Cela permettra d'activer le SideSPRED-CONTROL™ pour un modèle de diffusion partiel et empêcher la matière de se répandre sur le côté gauche de l'épandeur. Positionnez la roue gauche de votre épandeur 12"-16" à partir du trottoir, parterre de fleurs, ou d'une allée et répandre comme normal. Lorsque vous avez terminé cette passe d'épandage, ouvrez le SideSPRED-CONTROL™ en faisant glisser le levier de commande de droite à gauche, pour un modèle de diffusion complet.

SIDESPREDCONTROL™ OPERACIÓN

La palanca SideSPRED-CONTROL™ se encuentra en la parte posterior de la tolva en la parte inferior. Para operar el SideSPRED-CONTROL™, deslice la palanca de control de la izquierda, a la derecha. Esto activará la SideSPRED-CONTROL™ para un patrón de propagación parcial y evitar que el material se propague hacia el lado izquierdo de la barra de separación. Coloque la rueda izquierda de su esparcidor 12"-16" de la acera, macizo de flores, o en la entrada y se extendió de forma normal. Cuando haya completado este paso difusión, abra la SideSPRED-CONTROL™ deslizando la palanca de control de derecha a izquierda, para ejemplo de cobertura total.

9-2015 #53105

HOW TO DETERMINE THE SETTING RATE

Establishing a Setting Rate

Step 1: Use Chart 1 to estimate the number of LBS/1,000 square feet of coverage (Example: 20LB bag with 10,000 square foot coverage = 2.0LBS/1,000 square feet)

Step 2: Find the closest LBS/1,000 square feet in Chart 2 that you estimated using Chart 1 (Example: 2.0LBS/1,000 square feet = Spreader Setting of 13)

BAG WEIGHT	BAG COVERAGE IN SQUARE FEET		
	5,000	10,000	15,000
5 LBS.	1.0	0.5	0.3
10 LBS.	2.0	1.0	0.7
15 LBS.	3.0	1.5	1.0
18 LBS.	3.6	1.8	1.2
20 LBS.	4.0	2.0	1.3
25 LBS.	5.0	2.5	1.7
30 LBS.	6.0	3.0	2.0
35 LBS.	7.0	3.5	2.3
40 LBS.	8.0	4.0	2.7
45 LBS.	9.0	4.5	3.0
50 LBS.	10.0	5.0	3.3


GRAMS/SQ METER	LBS/1,000 SQ FT	SPREADER SETTING
5 Grams	1.0 LBS.	11
10 Grams	2.0 LBS.	13
15 Grams	3.0 LBS.	14
20 Grams	4.0 LBS.	16
25 Grams	5.0 LBS.	17
30 Grams	6.0 LBS.	18
35 Grams	7.0 LBS.	19
40 Grams	8.0 LBS.	20
45 Grams	9.0 LBS.	22
50 Grams	10.0 LBS.	23

SPREAD WIDTHS FOR DIFFERENT PARTICLE SIZES			
Particle Size	English	Metric	
Small/Fine (Sand)	5-7ft.	1.5-2.1m	
Medium (Half BB)	7-9ft.	2.1-2.7m	
Large (Full BB)	9-12ft.	2.7-3.7m	

SPREAD WIDTH FOR DIFFERENT SIZE GRASS SEED			
Seed Size	English	Metric	
Fine	5-7ft	1.5-2.1m	
Coarse	7-10ft	2.1-3.1m	

GRAMS/SQ METER	LBS/1,000 SQ FT	SPREADER SETTING
10 Grams	2 LBS.	13
15 Grams	3 LBS.	14
20 Grams	4 LBS.	16
25 Grams	5 LBS.	17

The settings furnished on the Rate Setting Matrix are intended as a guide only. Variations in physical characteristics of material applied, walking speed, and roughness of ground surface may require slightly different spreader settings. Due to the above conditions, EARTHWAY PRODUCTS, Inc. makes no warranty as to the uniformity of coverage actually obtained from the settings listed.

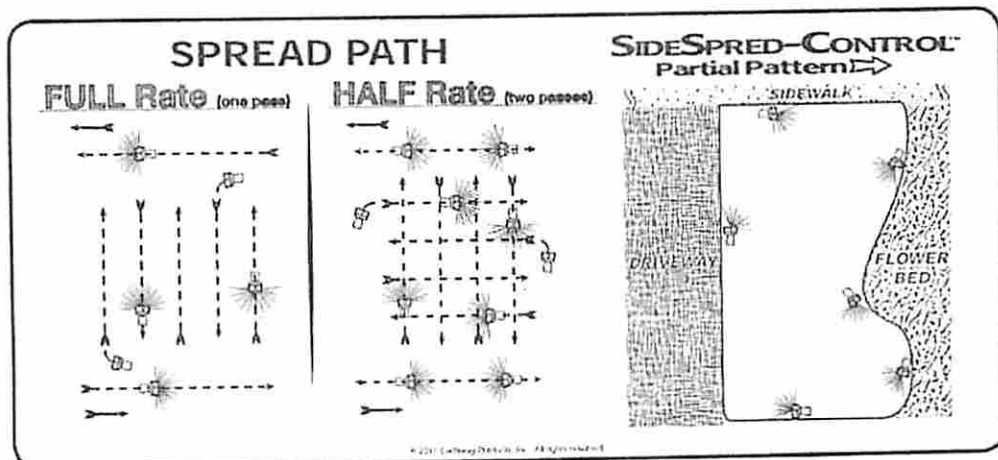

5-Year LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants this product free of defects in original workmanship and materials for a period of 5-Years to the end user with the original purchase receipt. If a manufacturing non-conformance is found, the Manufacturer at its discretion will repair or replace the part(s) or product at no charge provided the failure is not the result of incorrect installation, mishandling, misuse, tampering, or normal wear and tear as determined by the Manufacturer. The Manufacturer at its discretion may require that the part(s) or product be returned along with the original purchase receipt at owners' expense for examination and compliance with the terms of this warranty. Do not return any product without first receiving authorization from the Manufacturer. To seek remedy under this warranty, contact the Manufacturer at 574-848-7491, or write to the Manufacturer P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507 and describe the nature of the manufacturing defect. **SPECIFIC LIMITATIONS:** This warranty covers only the part(s) or product, any labor charges associated with repair or replacement of non-conformances are specifically excluded. Due to the corrosive nature of most fertilizers and ice melt products, the Manufacturer makes no warranty against and specifically excludes part(s) or product degradation or failure due to corrosion or its effects. **Clean and dry your spreader thoroughly after each use, as a preventive measure, coat all metal parts with a light oil or silicon spray.**

GARANTIE limitée de 5 ans

Le fabricant garantit ce produit libre de défauts dans l'original de fabrication et de matériaux pour une période de 5 ans de l'utilisateur final avec la réception achat initial. Si une fabrication non-conformité est trouvée, le fabricant à sa discrétion réparer ou le remplacer la partie ou au produit gratuitement, sous réserve que la défaillance ne soit pas le résultat d'installation incorrecte, erreurs, abus, altération ou usure normale tel que déterminé par le fabricant. Le fabricant à sa discrétion peut exiger que la partie ou au produit être renvoyé avec la réception achat initial au propriétaire frais pour examen et de la conformité avec les termes de cette garantie. Ne renvoyez pas tout produit sans autorisation récepteur première de Le fabricant. De demander réparation en vertu de cette garantie, contactez Le fabricant à 574-848-7491, ou écrire à Le fabricant P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507 et décrire la nature du défaut de fabrication. **LIMITATIONS SPECIFIQUES:** Cette garantie couvre uniquement la partie ou produit; frais de travail associés à réparation ou remplacement de non-conformité sont spécifiquement exclus. En raison de la nature corrosif de la plupart des engrais et glace fondre produits, Le fabricant ne garantit pas contre et exclut spécifiquement dégradation partie ou d'un produit ou l'échec en raison de la corrosion ou de ses effets. **Nettoyer et Séchez soigneusement votre écarteur après chaque utilisation, comme une mesure préventive, enrober toutes les pièces de métal avec une lumière pulvérisation de pétrole ou de silicium.**

GARANTIA limitada de 5 años

El fabricante merece este producto libre de defectos en la mano de obra y materiales para un periodo de 5 años originales para el usuario final con el recibo de compra original. Si se encuentra una producción no-conformidad, El fabricante a su discreción se reparar o reemplazar los elementos o producto sin cargo siempre el fracaso no es el resultado de la instalación incorrecta, errores, abusos, alteración o desgaste normal como determine El fabricante. El fabricante a su discreción puede requerir que los elementos o producto devolvase junto con el recibo de compra original a los propietarios gastos para el examen y el cumplimiento con los términos de esta garantía. (No devuelven cualquier producto sin autorización de recepción primer de El fabricante). A buscar remedio bajo esta garantía, en contacto con El fabricante en 574-848-7491, o escribir a El fabricante P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507 y describir la naturaleza del defecto de fabricación. **LIMITACIONES ESPECIFICAS:** Esta garantía cubre sólo los elementos o producto, cualquier cargos de mano de obra asociados con la reparación o sustitución de conformidad de no se excluyen específicamente. Debido a la corrosiva naturaleza de la mayoría de los fertilizantes y hielo derretir productos, El fabricante no garantiza contra y excluye específicamente la degradación de elementos o producto o el fracaso debido a la corrosión o sus efectos. **Limpiar y secar su dise minador minuciosamente después de cada uso, como una medida preventiva, recubrir todas las partes metálicas con una luz spray de aceite o silicio.**